mepamsa

INSTRUCCIONES PARA CAMPANAS PURIFICADORAS

INSTRUÇÕES PARA CAMPANAS PURIFICADORAS

MODELO AXIA ISLA PRO

Manual de instrucciones
ÍNDICE

CONSEJOS Y SUGERENCIAS 4
CARACTERÍSTICAS 5
INSTALACIÓN 7
USO 10
MANTENIMIENTO 11

Manual de Instruções
ÍNDICE

CONSELHOS E SUGESTÕES 13
CARACTERÍSTICAS 14
INSTALAÇÃO 16
UTILIZAÇÃO 19
MANUTENÇÃO 20

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

⚠Las presentes instrucciones de servicio son válidas para diferentes modelos de aparato; por ello puede ser posible que se describan detalles y características de equipamiento que no concuerden íntegramente con las de su aparato concreto.

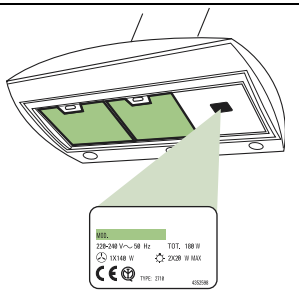

INSTALACIÓN

- El fabricante declina cualquier responsabilidad debida a los daños provocados por una instalación incorrecta o no conforme con las reglas.
- La distancia mínima de seguridad entre la encimera y la campana debe ser de 650 mm.
- Comprobar que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa situada en el interior de la campana.
- Para los aparatos de 1ª clase asegurarse de que la instalación eléctrica doméstica posea una toma de tierra eficaz.
- Conectar la campana a la salida del aire de aspiración mediante un tubo de 120mm de diámetro como mínimo. El recorrido del tubo debe ser lo más corto posible.
- No conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión (calderas, chimeneas, etc.).
- En el caso que en la cocina se utilice de manera silmultánea la campana y otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos de gas), debe existir un sistema de ventilación suficiente para todo el ambiente. Si la cocina no posee un orificio que comunique con el exterior, hay que realizarlo para garantizar el recambio del aire.

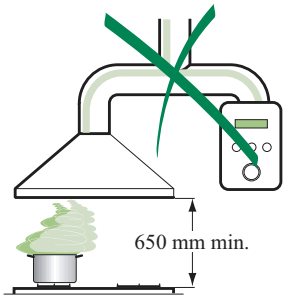

USO

- La campana ha sido concebida exclusivamente para un uso doméstico, para eliminar los olores de la cocina. No utilizarla de manera inadecadada.
- No dejar llamas libres de fuerte intensidad mientras la campana esté funcionando.
- Regular siempre las llamas de manera que éstas no sobresalgan lateralmente con respecto al fondo de las ollas.
- Controlar las freídoras durante su uso: el aceite muy caliente se puede inflamar.
- No preparar alimentos flambè debajo de la campana de la cocina; peligro de incendio
- Este aparato no tiene que ser utilizado por personas (niños incluídos) con capacidades psíquicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien por personas sin experiencia y conocimientos en la materia, a menos que no lo hagan bajo el control, o instruídos, por personas responsables de su seguridad.
- Controlar que los niños no jueguen con el aparato.

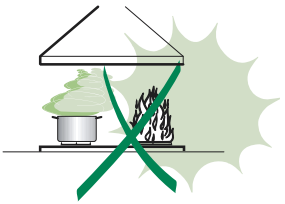

MANTENIMIENTO

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desenchufar la campana de la red eléctrica o apagar el interruptor general.
- Efectuar un mantenimiento escrupuloso e inmediato de los filtros, según los intervalos de tiempo aconsejados.
- Para limpiar las superficies de la campana es suficiente utilizar un trapo mojado y detergente líquido neutro.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones

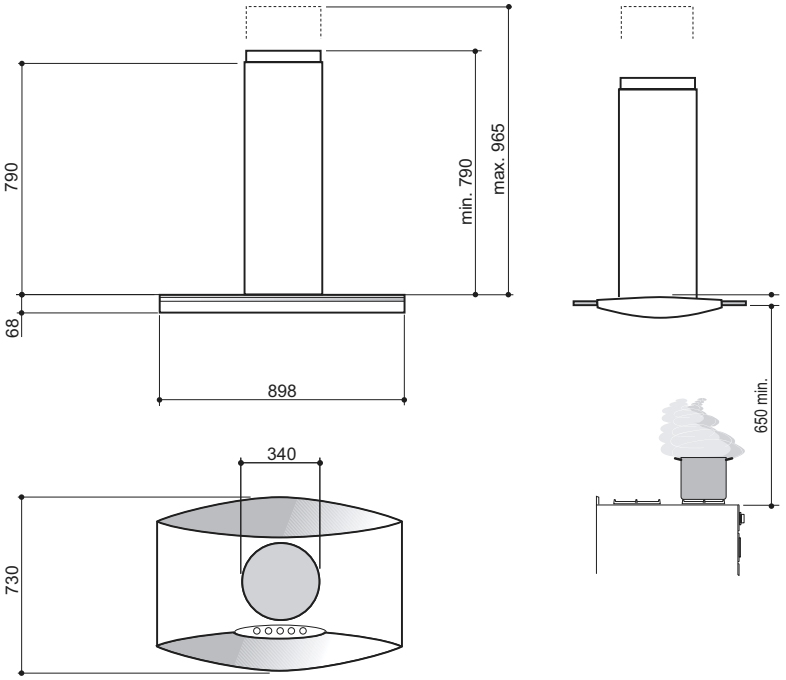

Componentes

Ref.	Cant.	Componentes del Producto
1	1	Cuerpo Campana dotado con: mandos, luz, filtros
2	1	Chimenea telescópica formada por:
2.1	1	Chimenea superior
2.2	1	Chimenea inferior
7.1	1	Armazón metálico telescópico dotado de Aspirador, formado por:
7.1a	1	Armazón superior
7.1b	1	Armazón inferior
9	1	Brida de reducción ø 150-120 mm
25	2	Abrazaderas ajustables
Ref.	**Cant.**	**Componentes de Instalación**
11	4	Tacos ø 10
12f	4	Tornillos M6 x 10
12g	4	Tornillos M6 x 80
12h	4	Tornillos 5,2 x 70
21	1	Plantilla de perforación
22	4	Arandelas øi 6,4
23	4	Tuercas M6
Cant.	**Documentación**	
	1	Manual de instrucciones

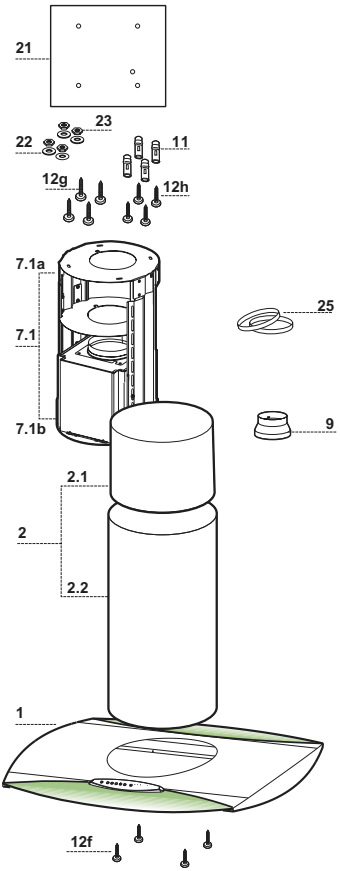

INSTALACIÓN

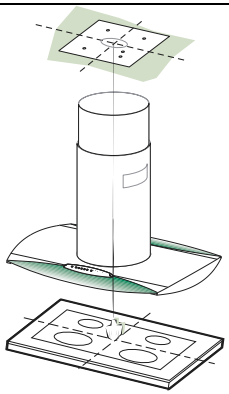

Taladrado del cielorraso/repisa y fijación del armazón metálico

TALADRADO CIELORRASO/REPISA

- Con la ayuda de un hilo de plomo marcar en el cielorraso/repisa de soporte el centro del plano de cocción.
- Apoyar en el cielorraso/repisa la plantilla de taladrado **21** en dotación, haciendo coincidir su centro con el centro proyectado y alineando los ejes de la plantilla con los ejes del plano de cocción .
- Marcar los centros de los orificios de la plantilla.
- Taladrar los puntos marcados:
  - Cielo de hormigón macizo: según los tacos para hormigón empleados.
  - Cielo de ladrillos huecos, con espesor resistente de 20 mm: ø 10 mm (inserir rápidamente los Tacos **11** en dotación).
  - Cielo con vigas de madera: según los tornillos para madera empleados.
  - Repisa de madera: ø 7 mm.
  - Paso del cable eléctrico de alimentación: ø 10 mm.
  - Salida aire (Versión Aspirante): según el diámetro de la conexión a la tubería de evacuación externa.
- Atornillar, cruzándolas y dejando 4-5 mms del techo, dos tornillos:
  - Para hormigón macizo, tacos para hormigón, no en dotación.
  - Para Ladrillo con cámaras de aire, con espesor resistente de unos 20 mms , Tornillos 12h, en dotación.
  - Para vigas de madera, 4 tornillos para madera, no en dotación.
  - Para repisa de madera, 4 tornillos **12g** con arandelas **22** y tuercas **23**, en dotación.

FIJACIÓN DEL ARMAZÓN

- Destornillar los dos tornillos que fijan la chimenea superior **2.1** al armazón y sacar la chimenea por la parte superior.

En el caso en que se desee regular la altura del armazón, proceder de la siguiente manera:

- Destornillar los cuatro tornillos de seguridad situados en la parte superior de la zona de separación del armazón. (**A**)
- Destornillar los ocho tornillos métricos que unen las dos columnas, situados a los lados del armazón. (**B**)
- Regular a la altura deseada al armazón y volver a atornillar los tornillos que se han quitado previamente.
- Para garantizar una estabilidad mayor al armazón volver a atornillar los tornillos de seguridad en el último agujero disponible.
- Colocar la chimemea superior desde arriba y dejarla libre en el armazón.
- Alzar el armazón teniendo cuidado de que el índice colocado sobre la plancha se encuentre frontalmente.
- Insertar los ojales del armazón en los dos tornillos preparados previamente en el techo y girar hasta el centro del ojal de regulación.
- Apretar los dos tornillos y atornillar los otros dos en dotación; antes de apretar los tornillos definitivamente es posible efectuar algunas regulaciones girando el armazón, prestando atención a que los tornillos no sobresalgan del centro del ojal de regulación.
- La sujeción del Armazón tiene que ser segura teniendo en cuenta el peso de la Campana y las solicitaciones causadas por empujones ocasionales al aparato una vez instalado. Una vez realizada la sujeción, verificar que la base sea estable aunque el Armazón sea objeto de flexiones.
- En todos los casos en los que el Techo no sea suficientemente robusto en el punto de suspensión, el técnico tendrá que reforzarlo estructuralmente con placas adecuadas y contraplacas fijadas a partes resistentes.

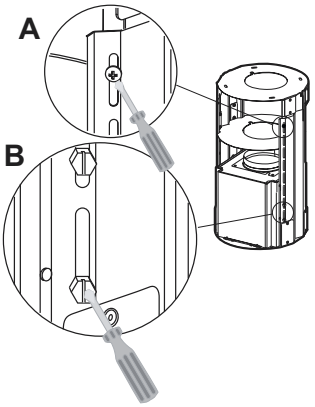

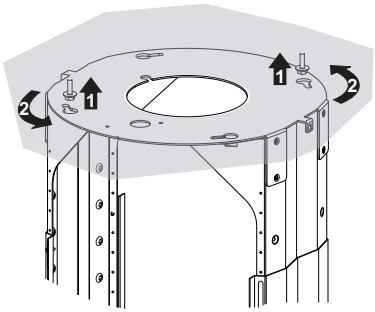

Conexiones Salida del Aire Versión Aspirante

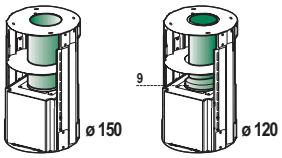

Para la instalación de la versión aspirante, conectar la campana al tubo de salida mediante un tubo rígido o flexible de ø150 o 120 mm, a discreción del instalador.

- Para la conexión con el tubo de ø120 mm, introducir la brida de reducción **9** en la salida del cuerpo de la campana.
- Fijar el tubo con abrazaderas adecuadas **25** en dotación.
- Quitar los filtros antiolor al carbón activo.

Montaje de la chimenea y fijación del cuerpo de la campana

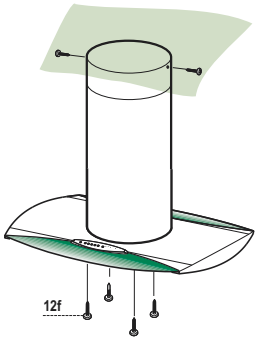

- Colocar la chimenea superior y sujetarla por la parte superior al Armazón con los 2 Tornillos que se han quitado anteriormente.
- Colocar la chimenea inferior en el Armazón, sujetándola con cinta adhesiva en la zona de separación entre la chimenea inferior y la superior.

Antes de sujetar el Cuerpo de la campana al Armazón:

- Quitar los filtros antigrasa del cuerpo de la campana.
- Quitar los eventuales Filtros antiolor al Carbón activo.
- Luego fijar desde abajo, con 4 tornillos **12f** en dotación, el cuerpo de la campana al armazón predispuesto.
- Quitar la cinta adhesiva previamente colocada en la chimenea inferior y colocar la chimenea delicadamente en el cuerpo de la campana.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

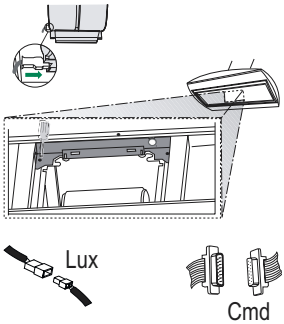

- Conectar la campana a la red de alimentación eléctrica instalando un interruptor bipolar con apertura de los contactos de 3 mm como mínimo.
- Quitar los Filtros antigrasa y asegurase de que el conector del Cable de acometida esté colocado correctamente en el enchufe del Aspirador.
- Quitar la brida superior de protección destornillando los tornillos.
- Conectar el conector de los mandos **Cmd**.
- Volver a colocar la brida de protección.
- Quitar la brida opuesta a la anterior destornillando los tornillos.
- Conectar el conector de los focos **Lux**.
- Volver a colocar la brida de protección.
- Para la versión filtrante montar el filtro antiolor de carbón activo.
- Montar nuevamente los filtros antigrasa.

USO

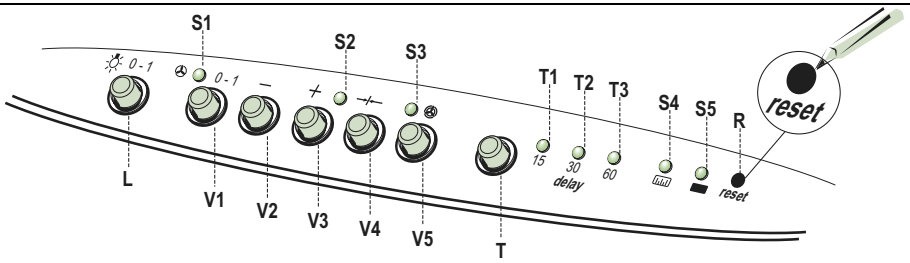

Tablero de mandos

L	Luces	Enciende y apaga la instalación de iluminación.
S1	Led	Led de encendido motor.
S2	Led	Led de velocidad óptima.
S3	Led	Led de velocidad intensiva.
S4	Led	Led de alarma filtros antigrasa saturados.
S5	Led	Led de alarma filtro carbón terminado. Para eliminar la señalación (campanas aspirantes), apretar al mismo tiempo las teclas **R** (usando un objeto con punta, por ejemplo un lapiz) y **V2** . Para reactivarla apretar las teclas **R** y **V3**.
R	Reset	Tecla interna Reset alarma filtros.
V1	Motor	Enciende y apaga el motor de aspiración.
V2	Velocidad	Disminuye la velocidad de ejercicio.
V3	Velocidad	Aumenta la velocidad de ejercicio.
V4	Velocidad óptima	Velocidad óptima establecida. Para personalizar la velocidad óptima, escoger la velocidad óptima deseada mediante las teclas **V2** y **V3** y apretar la tecla **V4** durante 10 segundos (en ese momento el Piloto **S2** se enciende y apaga). La selección realizada dura hasta que se apaga la campana.
V5	Velocidad intensiva	Velocidad máxima, adecuada para enfrentar las máximas emisiones de vapor de cocción. Al cabo de 15 minutos de haber encendido la campana, entra en función la velocidad óptima. La velocidad intensiva puede desconectarse manualmente presionando la tecla **V4**.
T	Retraso del apagado	Dicho dispositivo permite completar la eliminación de los malos olores sin tener que apagar manualmente el aparato, ya que, finalizado el tempo seleccionado, el motor y la iluminación se apagan automáticamente. Apretando repetidamente la tecla **T** se puede programar el apagado automático a 15, 30 o 60 minutos. Los pilotos **T1**, **T2** y **T3** evidencian el tiempo seleccionado. Para pasar de un tiempo a otro basta apretar la tecla **T** hasta que se encienda el piloto del tiempo deseado. El tiempo comenzará desde cero. Para eliminar el retraso del apagado basta apretar la tecla **V4.**
T1	Led	Piloto retraso apagado 15'.
T2	Led	Piloto retraso apagado 30'.
T3	Led	Piloto retraso apagado 60'.

MANTENIMIENTO

Filtros antigrasa

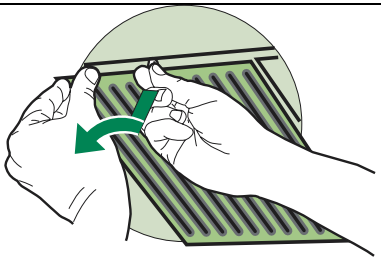

LIMPIEZA DE LOS FILTROS ANTIGRASA METÁLICOS AUTOPORTANTES

Los filtros de aluminio pueden lavarse a mano, con agua y jabón, o bien en el lavavajillas por lo menos una vez cada dos meses. Si se opta por el lavado en lavavjillas, es conveniente tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del lavavajillas y del detergente. En cualquier caso, se optara por el programa corto o ecologico (50-60°C), sin secado ni abrillantado. Un tratamiento incorrecto de los filtros puede perjudicar su aspecto estetico, aunque no su eficacia de filtrado.

- Los filtros requieren un lavado cuando el led **S4** parpadea o cada 2 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es muy intenso.

Reset de la señal de alarma

- Apretar la tecla **R**, usando un objeto que tenga punta (por ejemplo un lapiz).
- El piloto de la alarma **S4** se apaga.

Limpieza de los filtros

- Quitar los filtros uno por vez, operando en los enganches correspondientes.
- Lavar los Filtros evitando que se doblen y dejarlos secar antes de volverlos a montar.
- Montar los filtros prestando atención en mantener la manija hacia la parte visible exterior.

Filtro antiolor (Versión filtrante)

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

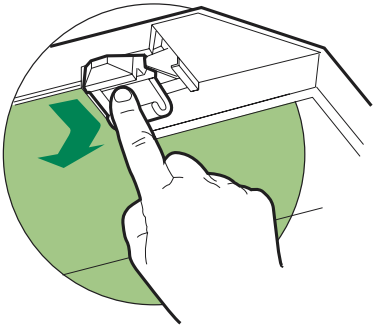

- No se puede lavar ni regenerar, se debe cambiar cuando el led **S5** parpadea o cada 4 meses aproximadamente. La señal de alarma se produce solo cuando el motor de aspiración está funcionando.

Reset de la señal de alarma

- Apretar la tecla **R**, usando un objeto que tenga punta (por ejemplo un lapiz).
- El piloto de la alarma **S5** se apaga.

Sustitución Filtro

- Quitar los Filtros antigrasa metálicos.
- Quitar el filtro antiolor de carbón activo saturado, de la manera indicada.
- Montar el nuevo filtro enganchándolo en su asiento.
- Montar nuevamente los filtros antigrasa..

Iluminación

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBILLAS

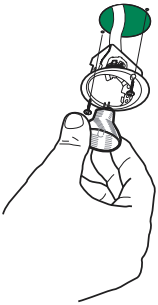

Lámparas halógenas de 20 W

- Quitar los dos tornillos que fijan el soporte.
- Extraer la lámpara desde el soporte.
- Sustituirla con una nueva con las mismas características, poniendo cuidado en insertar correctamente los dos enchufes en el asiento del soporte.
- Montar nuevamente el soporte fijándolo con los dos tornillos que se habían quitado precedentemente.

CONSELHOS E SUGESTÕES

⚠Estas instruções de serviço aplicam-se a vários modelos de aparelhos. É. por isso, possível que se encontrem descritas várias características de equipamento que não dizem respeito ao seu aparelho.

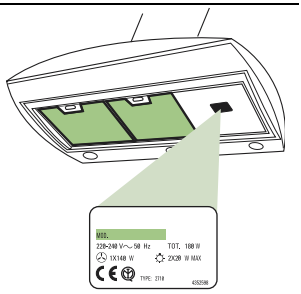

INSTALAÇÃO

- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes de uma instalação não correcta ou feita não em conformidade com as normas da boa técnica.
- A distância mínima de segurança entre a placa de cozedura e o exaustor deve ser de 650 mm.
- Verifique se a tensão da rede coincide com a indicada na placa de características aplicada no interior do exaustor.
- Para os aparelhos de Classe Iª , certifique-se de que a instalação doméstica garanta uma descarga correcta à terra.
- Ligue o exaustor à saída do ar aspirado utilizando um tubo de diâmetro igual ou superior a 120 mm. O percurso do tubo deve ser o mais breve possível.
- Não ligue o exaustor a tubos de descarga de fumaça produzida porcombustão (caldeiras, lareiras, etc...).
- Caso no mesmo local sejam utilizados quer o exaustor, quer aparelhos não accionados pela corrente eléctrica (por exemplo, aparelhos alimentados a gás), será preciso providenciar uma ventilação suficiente do aposento. Se a cozinha não possuir uma abertura que comunique com o exterior, providencie a sua realização para garantir a entrada de ar limpo.

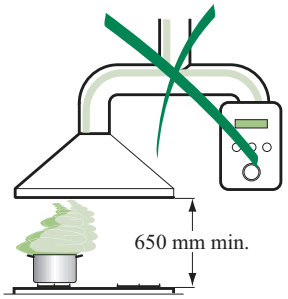

USO

- O exaustor foi projectado para ser utilizado exclusivamente em ambientes domésticos, sendo a sua finalidade a de reduzir os odores de cozedura. Não utilize o aparelho de maneira imprópria.
- As chamas de forte intensidade não devem ficar descobertas enquanto o exaustor estiver a funcionar.
- Regule sempre as chamas de maneira que não sobressaiam do fundo das panelas.
- Mantenha as frigideiras sob controlo durante o uso: o óleo excessivamente aquecido pode inflamar-se.
- No prepare alimentos flamejados sob o exaustor. Perigo de incêndio!
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) diminuídas psíquica, sensorial ou mentalmente nem por indivíduos sem experiência e conhecimento, salvo se vigiados ou instruídos para utilização do aparelho por pessoas responsáveis pela respectiva segurança.
- As crianças devem ser vigiadas no sentido de assegurar que não brinquem com o aparelho.

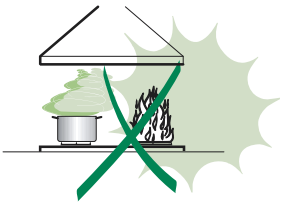

MANUTENÇÃO

- Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligue o exaustor tirando a ficha da tomada de corrente ou desligando o interruptor geral.
- Faça uma manutenção atenta e rápida dos filtros, respeitando os intervalos aconselhados.
- Para limpar as superfícies do exaustor, é suficiente utilizar um pano húmido e detergente líquido neutro.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões

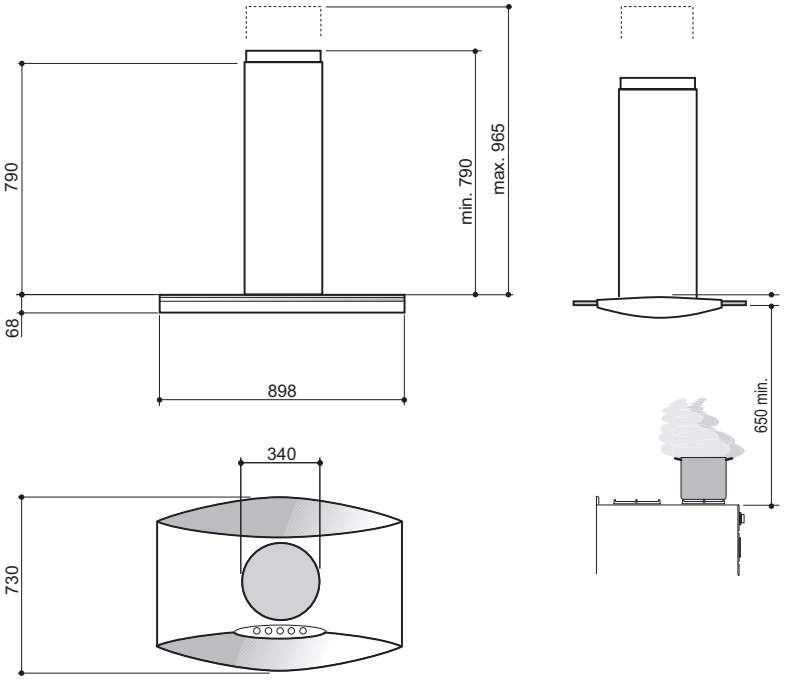

Componentes

Ref.	Qtd	Componentes do produto
1	1	Corpo do exaustor equipado com: Coman-dos, iluminação e filtros
2	1	Chaminé telescópica formada por:
2.1	1	Chaminé superior
2.2	1	Chaminé inferior
7.1	1	Armação telescópica provida de aspirador formada por:
7.1a	1	Armação superior
7.1b	1	Armação inferior
9	1	Flange de redução ø 150-120 mm
25	2	Braçadeiras para tubos
Ref.	**Qtd**	**Componentes de instalação**
11	4	Buchas ø 10
12f	4	Parafusos M6 x 10
12g	4	Parafusos M6 x 80
12h	4	Parafusos 5,2 x 70
21	1	Gabarito de perfuração
22	4	Anilhas øi 6,4
23	4	Porcas M6
	Qtd	**Documentação**
	1	Manual de Instruções

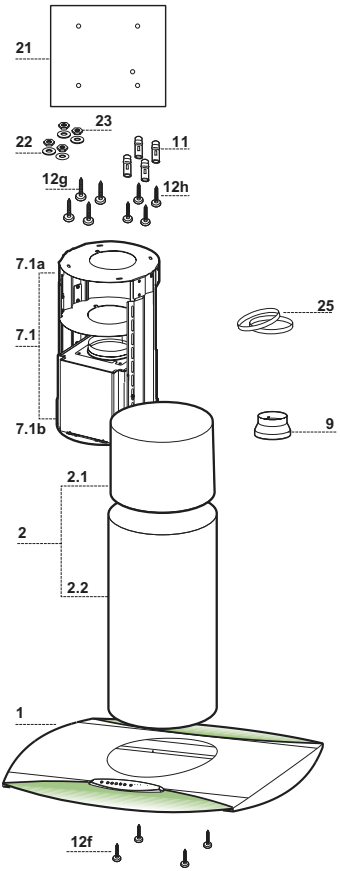

INSTALAÇÃO

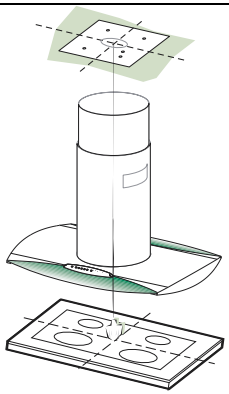

Perfuração do tecto/prateleira e fixação da armação

PERFURAÇÃO DO TECTO/PRATELEIRA

- Com a ajuda de um fio de prumo, marque noTecto/Prateleira de suporte o ponto de projecção do centro da placa do fogão.
- Apoie o gabarito de perfuração **21**, que acompanha o aparelho, no tecto/prateleira de modo a fazer com que o centro deste coincida com o centro projectado e alinhando os eixos do gabarito com os eixos da placa do fogão.
- Marque os centros dos furos do gabarito.
- Fure os pontos marcados:
  - Tecto de betão maciço: de acordo com as buchas para betão utilizadas.
  - Tecto de tijolo perfurado, com espessura resistente de 20 mm: ø 10 mm (introduza imediatamente as buchas **11** fornecidas juntamente com o aparelho).
  - Tecto de traves de madeira: de acordo com os parafusos para madeira utilizados.
  - Prateleira de madeira: ø 7 mm.
  - Passagem do fio eléctrico de alimentação: ø 10 mm.
  - Saída de ar (versão aspirante): de acordo com o diâmetro da ligação à tubagem de evacuação exterior.
- Enrosque dois parafusos, cruzando-os e deixando-os a 4-5 mm de distância do tecto:
  - para betão maciço, buchas para betão (não fornecidas com o aparelho).
  - para tijolos ocos com espessura resistente, de cerca de 20 mm, Parafusos **12h**, fornecidos com o aparelho.
  - para traves de madeira, 4 parafusos para madeira (não fornecidos com o aparelho).
  - para prateleira de madeira, 4 parafusos **12g** (M6 x 80) com anilhas **22** e porcas **23** (fornecidas com o aparelho).

.

FIXAÇÃO DA ARMAÇÃO

- Desaperte os dois parafusos que estão a fixar a chaminé superior 2.1 à armação e tire a chaminé por cima.

Se desejar ajustar a altura da armação, proceda do modo seguinte:

- Desaperte os quatro parafusos de segurança aplicados em cima, na zona de separação da armação. **(A)**
- Desaperte os oito parafusos métricos que estão a unir as duas colunas dispostas de ambos os lados da armação**.(B)**
- Regule a altura de armação desejada e aperte de novo os parafusos tirados anteriormente.
- Para garantir maior estabilidade da armação, aperte os quatro parafusos de segurança no último furo disponível.
- Introduza a chaminé superior por cima e deixe-a livre por cima da armação.
- Levante a armação prestando atenção ao indicador sobre a placa da armação, que tem de estar frontal.
- Enfie os orifícios oblongos da armação nos dois parafusos aplicados anteriormente no tecto e rode até ao centro do orifício oval de regulação.
- Aperte bem os dois parafusos e aplique os outros dois incluídos nos acessórios fornecidos de série.Antes de apertar os parafusos definitivamente é possível fazer ajustes, rodando a armação e prestando atenção aos parafusos que não podem sair da sede do orifício oval de regulação.
- A fixação da armação deve ficar bem segura, quer em relação ao peso do exaustor, quer em relação às solicitações provocadas por empurrões laterais ocasionais no aparelho montado. Concluída a fixação, verifique se a base se mantém estável mesmo quando a armação é solicitada a flexão.
- Em todos os casos em que o tecto não for suficientemente robusto no ponto de suspensão, o instalador deverá torná-lo seguro usando chapas e contra-chapas adequadas fixadas em partes estruturalmente resistentes.

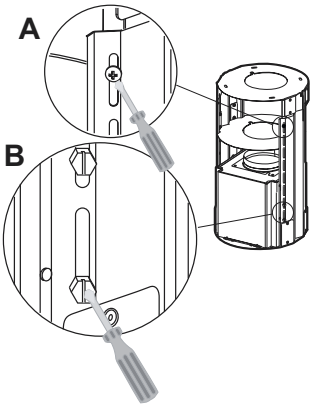

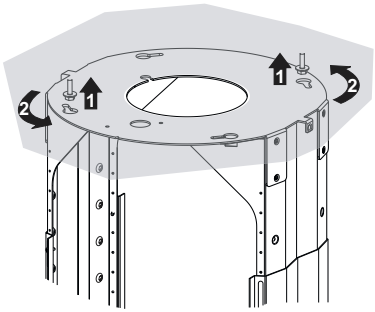

SAÍDA DO AR PARA A VERSÃO ASPIRANTE

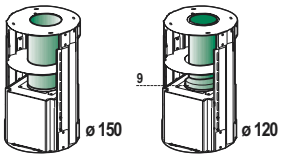

Para a instalação na Versão Aspirante, ligue o exaustor ao tubo de saída utilizando um tubo rígido ou flexível de ø150 ou 120 mm; esta escolha deve ser feita pelo instalador.

- Para a ligação com um tubo de ø120 mm, instale a flange de redução **9** na saída do corpo do exaustor.
- Fixe o tubo com braçadeiras para tubo **25** (fornecidas com o aparelho).
- Tire os filtros anti-odor de carvão activo, se presentes.

Montagem da chaminé e fixação do corpo do exaustor

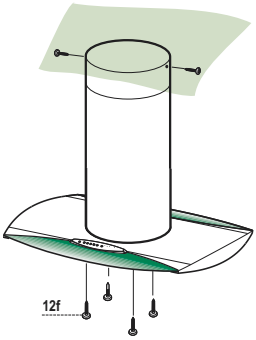

- Coloque a chaminé superior em posição e fixe-a na parte acima da armação com os 2 parafusos tirados anteriormente.
- Introduza a chaminé inferior na armação, fixando-a com fita adesiva na zona de separação entre as chaminés inferior e superior.

Antes de fixar o corpo do exaustor à armação:

- Desmonte os filtros antigordura do corpo do exaustor.
- Desmonte os filtros anti-odor, de carvão activo, even-tualmente montados.
- Fixe então, por baixo, o corpo do exaustor à armação montada, com os 4 parafusos **12f** fornecidos com o aparelho.
- Retire a fita adesiva aplicada anteriormente na chaminé inferior e adapte esta última com cuidado ao corpo do exaustor.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

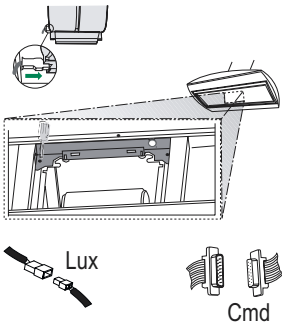

- Ligar o exaustor à rede de alimentação eléctrica, instalando um interruptor bipolar com uma abertura dos contactos no mínimo com 3 mm.
- Remova o filtro de gordura e assegure que o conector de alimentação esta corretamente inserido no suporte lateral do ventilador.
- Retirar a flange superior de protecção desaparafusando os parafusos.
- Ligar o conector dos comandos **Cmd**.
- Voltar a colocar a flange de protecção.
- Retirar a flange oposta à anterior desaparafusando os parafusos.
- Ligar o conector dos focos **Lux**.
- Voltar a colocar a flange de protecção.
- Na versão filtrante montar o filtro anti-cheiros de carvão activo.
- Montar novamente os filtros anti-gordura.

UTILIZAÇÃO

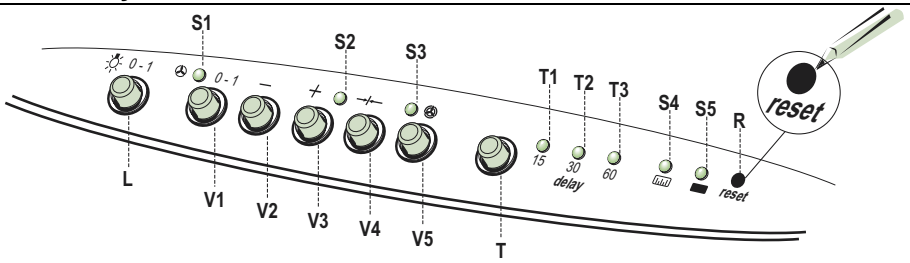

Painel de comandos

L	Luzes	Acende e apaga a instalação de iluminação.
S1	Led	Led de motor ligado.
S2	Led	Led de velocidade óptima.
S3	Led	Led de velocidade intensiva.
S4	Led	Led de alarme de filtros anti-gordura saturados.
S5	Led	Led de alarme de filtro de carvão gasto. Para anular essa indicação (exaustores aspirantes), carregar simultaneamente nos botões **R** (usando um objecto pontiagudo, por exemplo um lápis) e **V2**. Para reactivá-la carregar nos botões **R** e **V3**.
R	Reset	Botão interno Reset alarme de filtros.
V1	Motor	Liga e desliga o motor de aspiração.
V2	Velocidade	Diminui a velocidade de funcionamento.
V3	Velocidade	Aumenta a velocidade de funcionamento.
V4	Velocidade óptima	Velocidade óptima estabelecida. Para personalizar a velocidade óptima, escolher a velocidade pretendida com os botões **V2** e **V3** e carregar no botão **V4** durante 10 segundos (nesse momento o Led **S2** acende-se e apaga-se). A selecção realizada permanecerá até que o exaustor se desligue.
V5	Velocidade Intensiva	Velocidade máxima, adequada para aguentar as emissões máximas de vapor de cozedura. A velocidade óptima entra em funcionamento, 15 minutos depois de se ter ligado o exaustor. A velocidade intensiva pode ser desligada manualmente carregando no botão **V4**.
T	Desligamento retardado	Este dispositivo permite concluir a eliminação de maus cheiros sem ter de se apagar o aparelho manualmente, visto que, terminado o tempo seleccionado, o motor e a iluminação desligam-se automaticamente. Carregando repetidamente no botão **T**, pode programar-se o desligamento automático para 15, 30 ou 60 minutos. As luzes piloto **T1**, **T2** e **T3** mostram o tempo seleccionado. Para mudar de um tempo para outro basta carregar no botão **T** até se acender a luz piloto do tempo pretendido. O tempo começará no zero. Para anular o desligamento retardado basta carregar no botão **V4**.
T1	Led	Luz piloto de desligamento retardado 15'
T2	Led	Luz piloto de desligamento retardado 30'
T3	Led	Luz piloto de desligamento retardado 60'

MANUTENÇÃO

Filtros anti-gordura

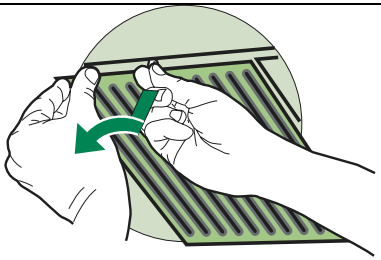

LIMPEZA DOS FILTROS ANTI-GORDURA METÁLICOS

Os filtros de alumínio podem lavar-se à mão, com água e sabão, ou então na máquina de lavar louça. Se se optar pela lavagem na máquina de lavar louça, é conveniente ter em conta as recomendações do fabricante da máquina e do detergente. Em qualquer caso, optar-se-á pelo programa curto ou ecológico (50- 60°C), sem secagem nem brilho. O tratamento incorrecto dos filtros pode prejudicar a sua aparência estética, embora não prejudique a sua eficácia de filtragem.

- Os filtros têm de ser lavados quando o led **S4** piscar ou a cada 2 meses aproximadamente, ou com maior frequência, se o seu uso for muito intenso.

Reset do sinal de alarme

- Carregar no botão **R**, usando um objecto pontiagudo (por exemplo um lápis).
- O led de alarme **S4** apaga-se.

Limpeza dos filtros

- Retirar um filtro de cada vez, actuando nos ganchos correspondentes.
- Lavar os filtros evitando que se dobrem e deixálos secar antes de voltar a montá-los.
- Montar os filtros prestando atenção, para manter o punho virado para a parte visível exterior.

Filtro anti-cheiros (Versão filtrante)

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE CARVÃO ACTIVO

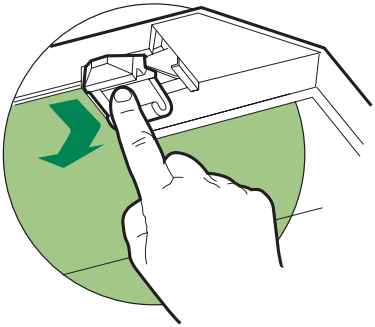

• Não pode ser lavado nem reutilizado, deve ser substituído quando o led **S5** piscar ou a cada 4 meses aproximadamente. O sinal de alarme só é emitido quando o motor de aspiração está a funcionar.

Reset do sinal de alarme

- Carregar no botão **R**, usando um objecto pontiagudo (por exemplo um lápis).
- A luz piloto de alarme **S5** apaga-se.

Substituição do filtro

- Retirar os filtros anti-gordura metálicos.
- Retirar o filtro anti-cheiros de carvão activo saturado, na forma indicada.
- Monte o filtro novo, prendendo-o na sua sede.
- Montar novamente os filtros anti-gordura.

Iluminação

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS

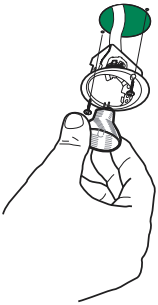

Lâmpadas de halogéneo de 20 W

- Tire os 2 parafusos que fixam o suporte de iluminação e extraia-o do exaustor.
- Extraia a lâmpada do suporte.
- Substitua-a por uma nova de características iguais lembrando-se de introduzir correctamente os dois pinos na sede do suporte.
- Reinstale o suporte fixando-o com os dois parafusos tirados na operação anterior.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.